Installation du porte-carte de score Davies Caddy sur le chariot

1. Tout ce dont vous aurez besoin pour l’installation.



2. À l’aide de la plus grande clé Allen, dévissez le collier en plastique.

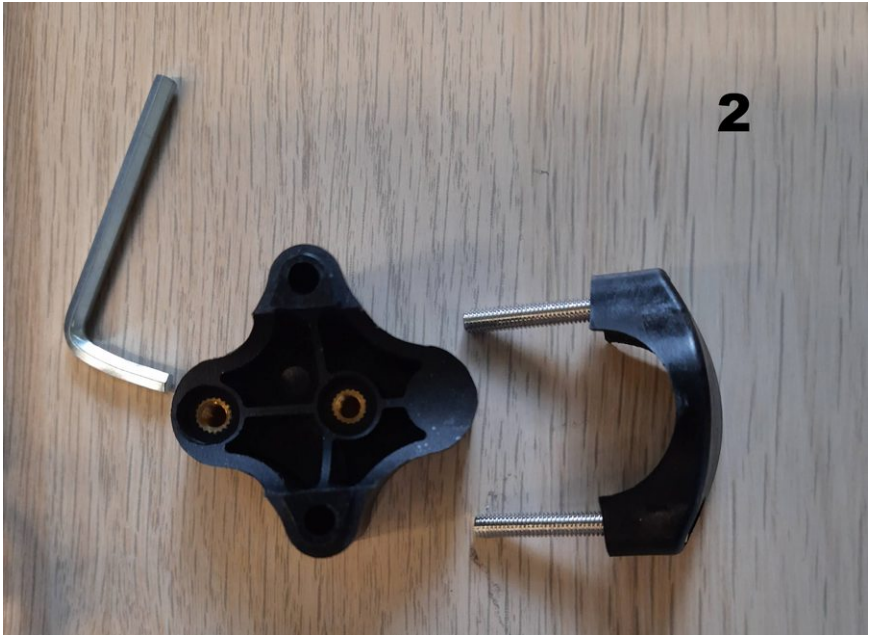

3. Mettez en place le collier en plastique et vissez-le de sorte que les filetages les plus rapprochés soient en haut.



GOLF BROTHERS

4. Installez le collier en plastique à environ 20 cm sous la commande de vitesse.



GOLF BROTHERS

5. Installez le porte-carte de score de sorte que le couvercle en plastique soit en haut.

